

Installation rapide

AU MOINS DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR DÉPLACER ET MANŒVRER LE FLIPPER. LE FLIPPER PÈSE PLUS DE 100KG DANS SON CARTON.

OUTILS NÉCESSAIRES : Pince coupante, Clé à douille de 5/8" ou 16mm et Cutter



1



2



3



- Localisez le côté étiqueté "CHARIOT DE CE CÔTÉ UNIQUEMENT". Le dessous du flipper y est indiqué.
- Coupez les sangles en nylon retenant le chapeau.
- ⚠ Tenez fermement la boucle d'acier pour ne pas vous blesser.
- Soulevez le chapeau.

- À l'aide d'un assistant, retirez le corps du carton.
- Coupez la sangle verticale en nylon, en tenant fermement la boucle d'acier pour ne pas vous blesser.
- Récupérez le carton d'accessoires, positionné sur le fronton.
- ⚠ Faites attention à ne pas endommager le flipper.

- Ouvrez le carton d'accessoires, récupérez les huit (8) vis ainsi que les quatre (4) pieds accompagnés des quatre (4) vérins.
- ⚠ Ne coupez pas la sangle retenant le fronton !
- Préparez les deux (2) pieds avant en vissant les vérins. Installez les pieds puis vissez-les fermement.



4



- Avec votre assistant, posez soigneusement le flipper sur les pieds avant. Relevez l'arrière de la caisse à l'aide d'un support.
- Préparez les deux (2) pieds arrière en vissant les vérins. Installez les pieds puis vissez-les fermement.
- Retirez le support.



5



- Coupez la sangle en nylon en tenant la boucle d'acier, et retirez les coins protecteurs.
- Relevez soigneusement le fronton en retenant la backglass avec vos mains tout en vous assurant que les câbles ne soient pas pincés.
- Accrochez le loquet reliant la caisse et le fronton au dos du flipper.



6



- Récupérez les clés de la porte accrochées sur le lance-bille.
- Ouvrez la porte et récupérez les clés du fronton situées à l'arrière de cette dernière.



7


- À l'aide de ces clés, déverrouillez, soulevez et retirez la backglass.
- Soulevez le speaker panel et déposez-le délicatement sur la vitre.
- Récupérez la vis papillon dans le carton d'accessoires et vissez-la dans le trou prévu à cet effet.
- Remettez le speaker panel et la backglass en place.

LA VITRE EST EN VERRE TREMPÉ. ELLE EST SENSIBLE AUX CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE. STOCKEZ-LA À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET SUR UNE SURFACE LISSE POUR NE PAS L'ENDOMMAGER.



8

- Après avoir ouvert la porte, attrapez la poignée jaune située à l'intérieur en haut à droite.
- Déplacez-la vers la gauche, puis soulevez la lockbar pour accéder à la vitre.
- Faites délicatement glisser la vitre vers vous. Déposez-la en toute sécurité.
- ⚠ Faites attention à ne pas l'abimer.

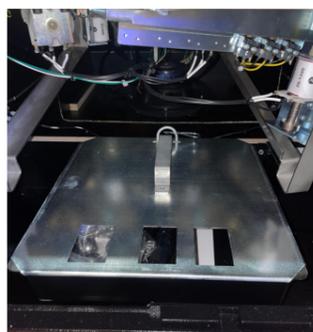

9



- Derrière la porte, vous trouverez une caisse métallique contenant le câble d'alimentation et les billes du flipper.
- Retirez la goupille sur le dessus de la caisse, puis sortez la caisse et ouvrez-la.
- Le tilt est déjà installé dans la caisse. Réglez-le à la hauteur souhaitée. Relevez ou abaissez le plomb ; plus il est haut, plus il est sensible au basculement. Serrez la vis à la main.

10

- Prenez les quatre (4) billes dans la caisse métallique et déposez-les délicatement sur le plateau afin qu'elles roulent dans le chargeur de billes.
- Réinsérez la vitre et repositionnez la lockbar. Verrouillez-la à l'aide de la poignée jaune.
- ⚠ Si elle est mal verrouillée, vous ne pourrez pas refermer la porte.
- Fermez la porte.
- Branchez le flipper sur secteur et allumez-le à l'aide de l'interrupteur situé sous la caisse à droite.